



ELIXIR™ 3

Instructions de montage

Veillez suivre ces instructions pour le montage seulement.
Pour les instructions complètes concernant l'utilisation et l'entretien recommandés de votre tente, veuillez consulter le manuel d'utilisation sur le site www.msrgear.com/tents/ownersmanual


L'EMBALLAGE INCLUT :

Ensemble d'armature, toile de tente, double-toit, 6 piquets,
1 manchon de réparation, toile de sol MSR®

Les instructions d'installation Fast & Light® sont disponibles en ligne. Regardez la vidéo de montage, y compris l'option Fast & Light®, sur le site www.msrgear.com/Elixir3


1 PRÉPAREZ L'INSTALLATION

1. Étendez la tente au-dessus de la toile de sol et plantez les piquets aux quatre coins en tendant bien.
2. Assemblez les arceaux.

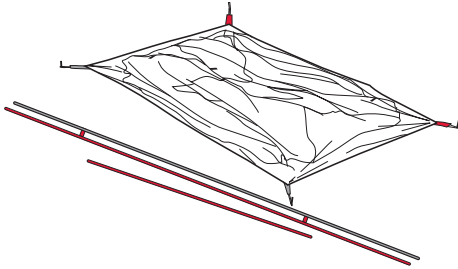


2 MONTEZ LA TENTE

1. Introduisez chaque extrémité rouge des arceaux principaux dans les œillets des boucles de piquets avec les sangles rouges.
2. Introduisez chaque extrémité grise des arceaux principaux dans les œillets des boucles de piquets avec les sangles grises.
3. Fixez les attaches à code-couleur aux arceaux de même couleur sur toute la longueur de l'armature.

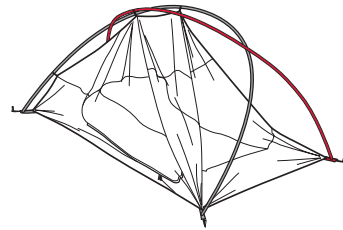

3 ATTACHEZ LA FAÏTIÈRE

1. Insérez la faîtière rouge dans les œillets au-dessus des portes en vous assurant qu'elle repose au-dessus des arceaux principaux.

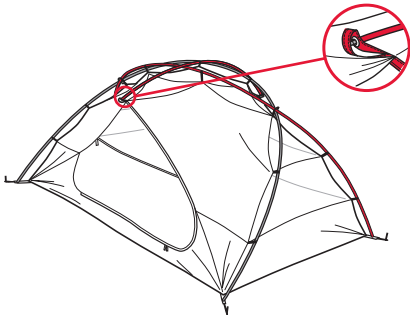

4 FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Étendez le double-toit sur la tente. Fixez les œillets centraux du double-toit à la faîtière.
2. Attachez et serrez toutes les boucles sur toutes les boucles de piquets, en faisant correspondre les sangles rouges du double-toit aux boucles de piquets rouges et les sangles grises du double-toit aux boucles de piquets grises.
3. Tirez les vestibules jusqu'à ce qu'ils soient bien tendus et plantez les piquets en vous assurant que les coutures sont vis-à-vis de l'armature.



CONSEILS : Toutes les tentes doivent être ancrées avec des piquets pour mieux résister au vent. Sous certaines conditions, des piquets et des cordages supplémentaires peuvent être utiles. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et le double-toit pour que la tente reste bien tendue et résiste aux intempéries. Le tapis de sol inclus permet de garder votre tente propre et sèche, et réduit l'abrasion. En respectant ces conseils, vous prolongerez la durée de vie de votre tente. MSR® offre une gamme complète d'accessoires pour sécuriser, entretenir et améliorer votre tente.



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2014 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 États-Unis
1-800-531-9531
1-206-505-9500



SÉRIE ELIXIR™

Instructions de montage Fast & Light®
pour tentes Elixir™ avec toile de sol MSR®

Félicitations ! Avec l'achat de votre tente Elixir, vous recevez une toile de sol MSR gratuite pour aider à protéger le plancher de votre tente ou l'utiliser dans l'installation Fast & Light pour les voyages minimalistes.

1 PRÉPAREZ L'INSTALLATION

1. Commencez par enfoncer les piquets de la toile de sol avec le logo MSR vers le haut.
2. Assemblez les arceaux.

2 FIXEZ LES ARCEAUX

1. Introduisez les arceaux dans les œillets aux coins de la toile de sol pour créer la même structure d'arceaux que pour l'installation standard.

3 FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Introduisez la faîtière dans les œillets du double-toit au-dessus des portes.
2. Placez le double-toit au-dessus des arceaux et bouclez chaque coin.

4 ATTACHEZ LA TENTE

1. Plantez les piquets des vestibules de la tente et utilisez un tendeur au besoin.



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®