

MUTHA HUBBA™ NX

Instructions de montage

Veillez suivre ces instructions pour le montage seulement. Pour les instructions complètes concernant l'utilisation et l'entretien recommandés de votre tente, veuillez consulter le manuel d'utilisation sur le site www.msrgear.com/tents/ownersmanual.


L'EMBALLAGE INCLUT :

Ensemble d'armature, toile de tente, double-toit, 2 haubans, 2 tendeurs, 8 piquets Mini-Groundhog™ MSR®, 1 manchon de réparation

Regardez la vidéo de montage, y compris l'option Fast & Light®, sur le site www.msrgear.com/MuthaHubba


1 PRÉPAREZ L'INSTALLATION

1. Étendez la tente et plantez les piquets aux quatre coins en tendant bien.
2. Assemblez les arceaux.

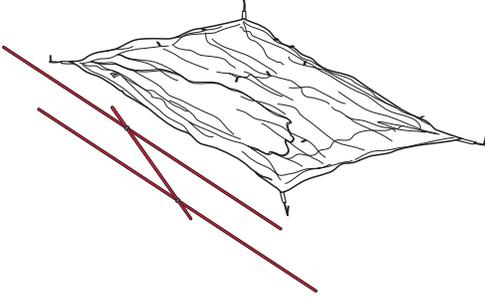


2 ASSEMBLEZ L'ARMATURE DE LA TENTE

1. Introduisez les extrémités des longs arceaux principaux dans les œilletons avec les sangles à code-couleur des boucles de piquets.
2. Fixez les attaches au cadre.

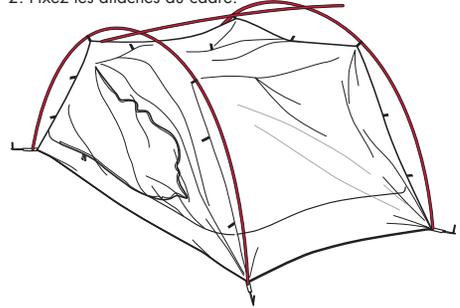

3 ATTACHEZ LA FAÏTIÈRE

1. Introduisez la faîtière dans les œilletons au-dessus des portes.
2. Fixez les attaches à la faîtière.

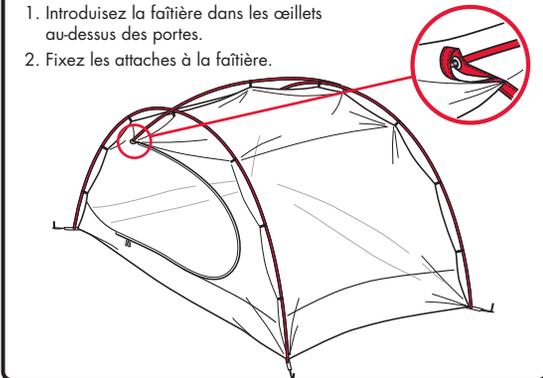

4 FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Étendez le double-toit sur la tente, en faisant correspondre les sangles rouges aux boucles de piquets rouges et les sangles grises aux boucles de piquets grises. Fixez les œilletons centraux du double-toit à la faîtière. Attachez solidement les languettes Velcro du double-toit aux arceaux principaux.
2. Placez les œilletons-boucles réglables du double-toit sous les extrémités des arceaux principaux à chaque coin, en introduisant les extrémités des arceaux dans les œilletons.
3. Tirez les vestibules jusqu'à ce qu'ils soient bien tendus et plantez les piquets en vous assurant que les coutures sont vis-à-vis de l'armature.



CONSEILS : Toutes les tentes doivent être ancrées avec des piquets pour mieux résister au vent. Sous certaines conditions, des piquets et des cordages supplémentaires peuvent être utiles. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et le double-toit pour que la tente reste bien tendue et résiste aux intempéries. Un tapis de sol permet de garder votre tente propre et sèche, et réduit l'abrasion. En respectant ces conseils, vous prolongerez la durée de vie de votre tente. MSR® offre une gamme complète d'accessoires pour sécuriser, entretenir et améliorer votre tente.




MUTHA HUBBA™ NX

Montage de la Fast & Light® avec double-toit et toile de sol MSR® (vendue séparément).


1 PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION

1. Commencez par mettre en place la toile de sol avec le logo MSR vers le haut. Fixez-la au sol avec les piquets.
2. Assemblez les arceaux.

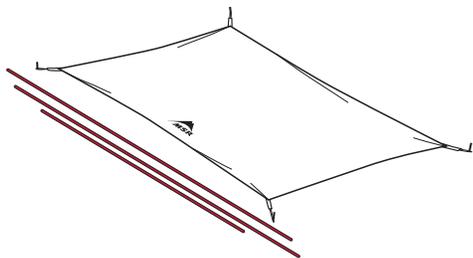


2 ATTACHER LES ARCEAUX

1. Insérez les arceaux dans les œillets des coins de la toile de sol pour créer la même structure de support que dans la configuration standard.

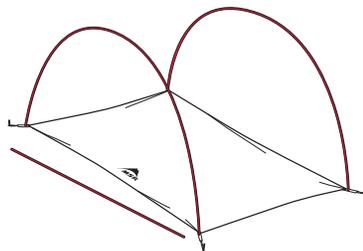

3 FIXER LE DOUBLE-TOIT

1. Fixez le double-toit en attachant la sangle du double-toit aux extrémités des arceaux en utilisant les œillets.
2. Insérez l'arceau faitage dans les œillets situés au-dessus des portes du vestibule sur le double-toit.
3. Attachez les sangles auto-agrippantes du double-toit aux arceaux.

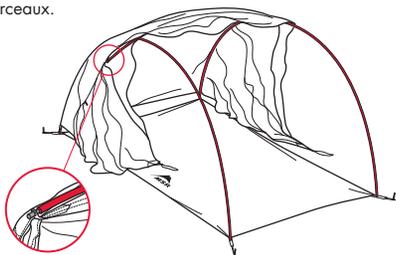

4 FIXER LA TENTE

1. Sécurisez les vestibules de la tente avec des piquets et avec des haubans si nécessaire.



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®