



# HUBBA™ NX


## Instructions de montage

### L'EMBALLAGE INCLUT :

Ensemble d'armature, toile de tente, double-toit, piquets


## 1 PREPAREZ L'INSTALLATION

1. Étendez la tente et plantez les piquets aux quatre coins en tendant bien.
2. Assemblez les arceaux.

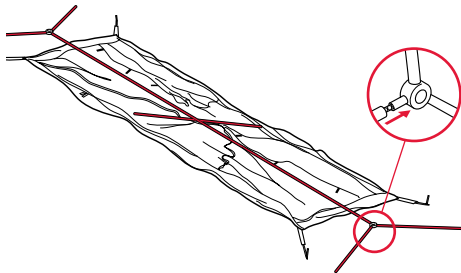


## 2 FIXEZ LES ARCEAUX À EMBOÏEMENT

1. Introduisez les extrémités des deux arceaux à emboîtement dans les œillets à une extrémité du plancher de la tente, et les deux autres ensuite.
2. Introduisez la faîtière courte dans les deux œillets situés au milieu du plafond de la tente.

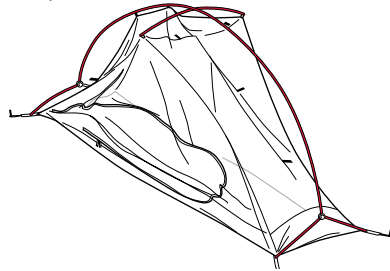


## 3 FIXEZ LES ATTACHES

1. Fixez les attaches à l'arceau situé dans le sens de la longueur de la tente et à la faîtière.

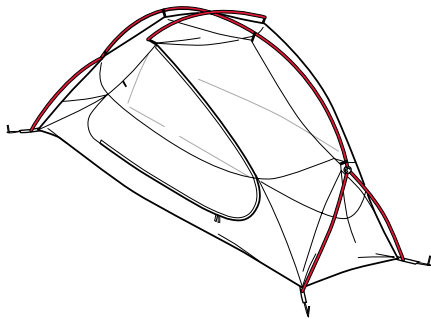

## 4 FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Étendez le double-toit sur la tente, en faisant correspondre les sangles rouges aux boucles de piquets rouges et les sangles grises aux boucles de piquets grises. Fixez les œillets centraux du double-toit à la faîtière.
2. Tirez le vestibule jusqu'à ce qu'ils soient bien tendus et plantez les piquets en vous assurant que les coutures sont vis-à-vis de l'armature.

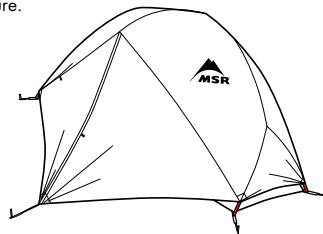

**CONSEILS D'UTILISATION :** il faut toujours sécuriser les tentes avec des piquets au sol; les tentes qui ne sont pas fixées au sol avec des piquets risquent de subir des dommages causés par le vent. Dans certaines conditions, il vous faudra peut-être rajouter des haubans et des piquets supplémentaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et la toile pour que la tente soit sécurisée et étanche. Pour les instructions complètes sur le montage et l'entretien, reportez-vous au manuel de l'utilisateur (disponible à l' [www.msrgear.com/HubbaNX](http://www.msrgear.com/HubbaNX)).