

# NIGOR

## Instructions de montage:


- Placée le mât aux intérieur de la tente et ajuster la longueur à la hauteur désirée.  
Mettez le double toit sur la tente intérieure et fixez aux piquets.  
Ajustez les tendeurs.
- Lors de l'utilisation on peut régler la tension sur le double toit, et la hauteur du double toit au sol en réglant la longueur de la canne et / ou des tendeurs.

## Entretien de la tente

**Veillez lire très attentivement le manuel de l'utilisateur avant la première utilisation**

### Conseils:

- Nous recommandons l'utilisation d'une mince toile ou floorsaver sous toute tente afin de la protéger de l'abrasion. La toile devrait être moins grande de 10 cm (4 po) que le tapis de sol de la tente afin d'empêcher la possibilité de l'acheminement de l'eau sous la tente.
- Les combustibles peuvent endommager les tentes comme le peut le DEET trouvé dans de nombreux insectifuges.
- Les rayons U.V. du soleil peuvent être dommageables, malgré les progrès techniques en matière de tissu. L'exposition prolongée peut causer la décoloration et possiblement la désintégration du tissu. Lors du choix d'un site, essayer de monter la tente à un endroit ombragé.
- Ne pas laisser une tente à l'état monté plus longtemps que nécessaire.
- S'assurer de ranger la tente à l'état sec. La moisissure peut se manifester sur l'enduit imperméable lorsque la tente est rangée à l'état humide.
- Eviter de ranger la tente dans un endroit chaud.
- Il est important d'attendre que la tente soit bien sèche avant de la ranger. Si vous la glissez dans la housse de rangement alors qu'elle est encore mouillée, elle risque de moisir très rapidement et les propriétés de la couche imperméable risquent d'être altérées.
- Votre tente a été fabriqué à partir de 6.6 nylon siliconé à double face. La construction des coutures et le fil utilisé minimiser les risques de fuites sur les coutures, mais pour sceller complètement les coutures, vous aurez besoin de la traiter avec un seamsealer pour les tissus en nylon siliconé.

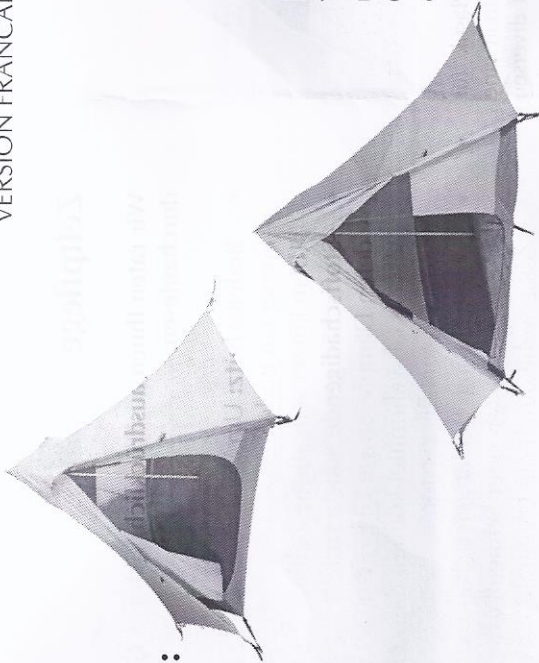

## Wicki Up 3/4 SUL

### Après votre achat

#### 1. Choisissez les bonnes sardines

**Important:** Le sol du camping détermine les sardines à utiliser ( en plastique pour les sols argileux; en métal pour les sols rocheux; en bois pour le sable). Votre tente est livrée avec des sardines standard de haute qualité pour un usage général. Si vous envisagez de camper sur différents sols pendant votre voyage, pensez à acheter auparavant les sardines nécessaires auprès de votre revendeur ou dans un magasin spécialisé.

#### 2. Premier montage avant sortir

Veillez s.v.p. monter votre tente avant votre première sortie pour vous familiariser avec elle et pour assurer qu'elle soit en bon état.

### Montage

**Important:** Choisissez toujours un site offrant un bon écoulement des eaux. Inspectez le site et enlevez tout objet tranchant ou protubérant qui pourrait endommager la tente.

- Dérouler la tente et étaler la tente intérieure sur le sol.
- plantez les piquets de tous les coins et tous les tendeurs. Notez que le tapis de sol est tendu.