

# GEAR SHED

## Instructions de montage




### L'EMBALLAGE INCLUT :

Ensemble d'armature, toile de tente, piquets


## 7 PREPAREZ L'INSTALLATION

1. Étendez la toile et glissez l'arceau dans la gaine du vestibule de Gear Shed.

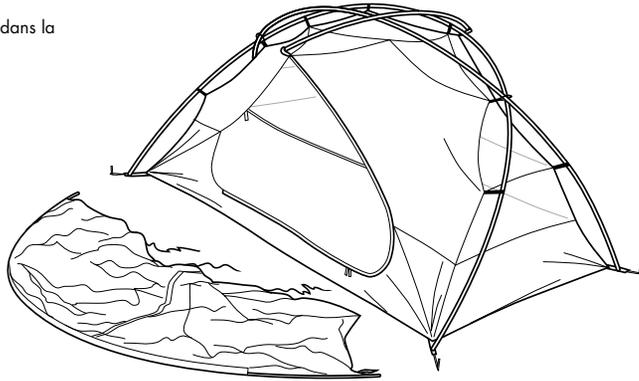

## 2 INSTALLEZ L'ABRI GEAR SHED

1. Fixez l'œillet à boucle réglable du vestibule de Gear Shed sous les extrémités des arceaux, sur le dessus de la tente.
2. Introduisez le petit arceau transversal de la tente dans l'œillet central. Attachez la sangle réglable à l'arceau de la tente.
3. Placez le double-toit sur la tente comme d'habitude. L'œillet du double-toit doit se trouver à l'extérieur de l'œillet du vestibule de Gear Shed.

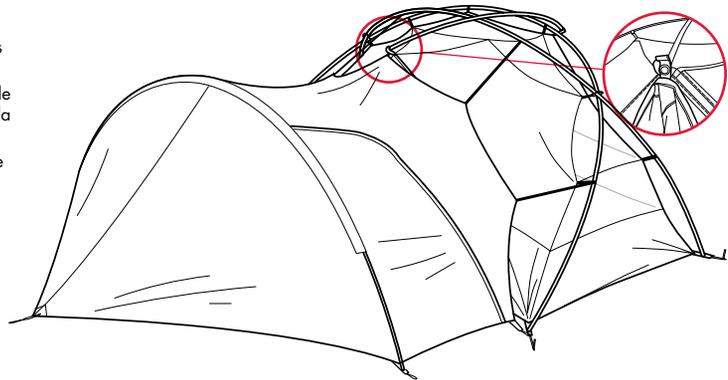

**CONSEILS D'UTILISATION :** il faut toujours sécuriser les tentes avec des piquets au sol; les tentes qui ne sont pas fixées au sol avec des piquets risquent de subir des dommages causés par le vent. Dans certaines conditions, il vous faudra peut-être rajouter des haubans et des piquets supplémentaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et la toile pour que la tente soit sécurisée et étanche. Pour les instructions complètes sur le montage et l'entretien, reportez-vous au manuel de l'utilisateur (disponible à l' [www.msrgear.com/GearShed](http://www.msrgear.com/GearShed)).