



ELIXIR™ 1


Instructions de montage

L'EMBALLAGE INCLUT :

Ensemble d'armature, toile de tente, double-toit, piquets, toile de sol MSR®


1 PREPAREZ L'INSTALLATION

1. Étendez la tente et plantez les piquets aux quatre coins en tendant bien.
2. Assemblez les arceaux.

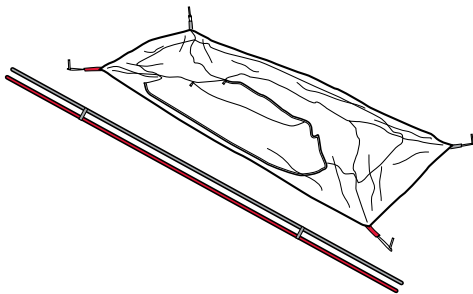


2 MONTEZ LA TENTE

1. Introduisez chaque extrémité rouge des arceaux principaux dans les œillets des boucles de piquets avec les sangles rouges.
2. Introduisez chaque extrémité grise des arceaux principaux dans les œillets des boucles de piquets avec les sangles grises.
3. Fixez les attaches à code-couleur aux arceaux de même couleur sur toute la longueur de l'armature.

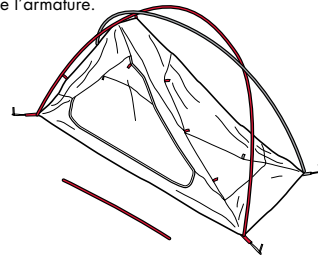


3 ATTACHEZ LA FAÏTIÈRE

1. Insérez la faîtière rouge dans les œillets rouges au-dessus des portes en vous assurant qu'elle repose au-dessus des deux arceaux principaux rouges et gris.

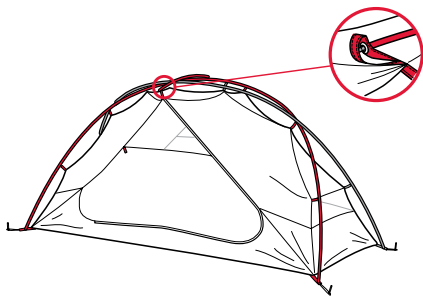

4 FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Étendez le double-toit sur la tente. Fixez les œillets centraux du double-toit à la faîtière.
2. Tirez les vestibules jusqu'à ce qu'ils soient bien tendus et plantez les piquets en vous assurant que les coutures sont vis-à-vis de l'armature.

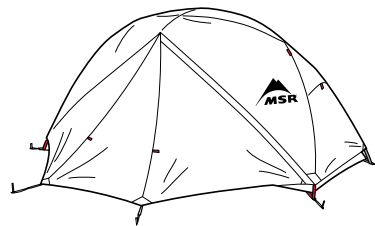

CONSEILS D'UTILISATION : il faut toujours sécuriser les tentes avec des piquets au sol; les tentes qui ne sont pas fixées au sol avec des piquets risquent de subir des dommages causés par le vent. Dans certaines conditions, il vous faudra peut-être rajouter des haubans et des piquets supplémentaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et la toile pour que la tente soit sécurisée et étanche. Pour les instructions complètes sur le montage et l'entretien, reportez-vous au manuel de l'utilisateur (disponible à l' www.msrgear.com/Elixir1).