



CONTENT

Bag

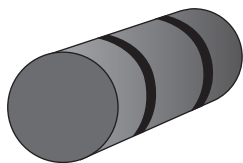


Pole

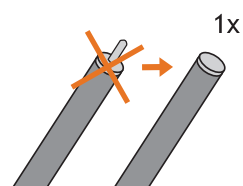

N.B. Reverse tip to blunt side

Flysheet

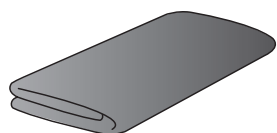


Pegs




WickiUp 3 SETUP INSTRUCTION

NIGOR®


1

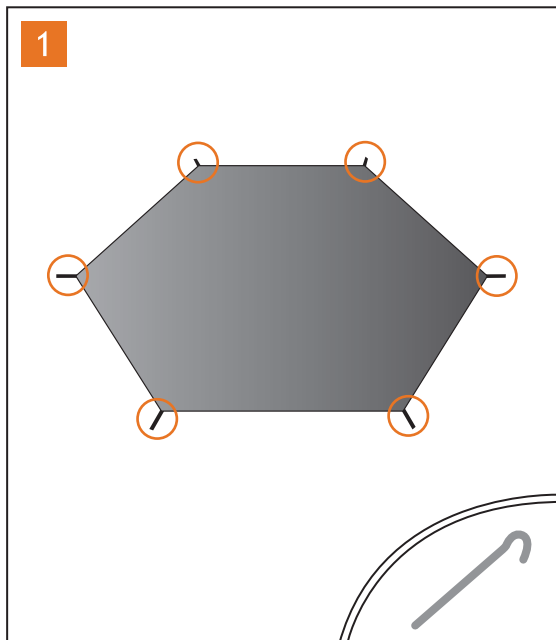

2

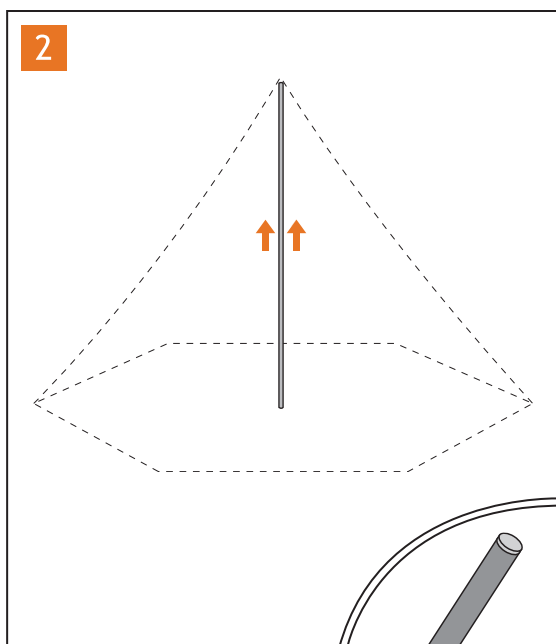

3

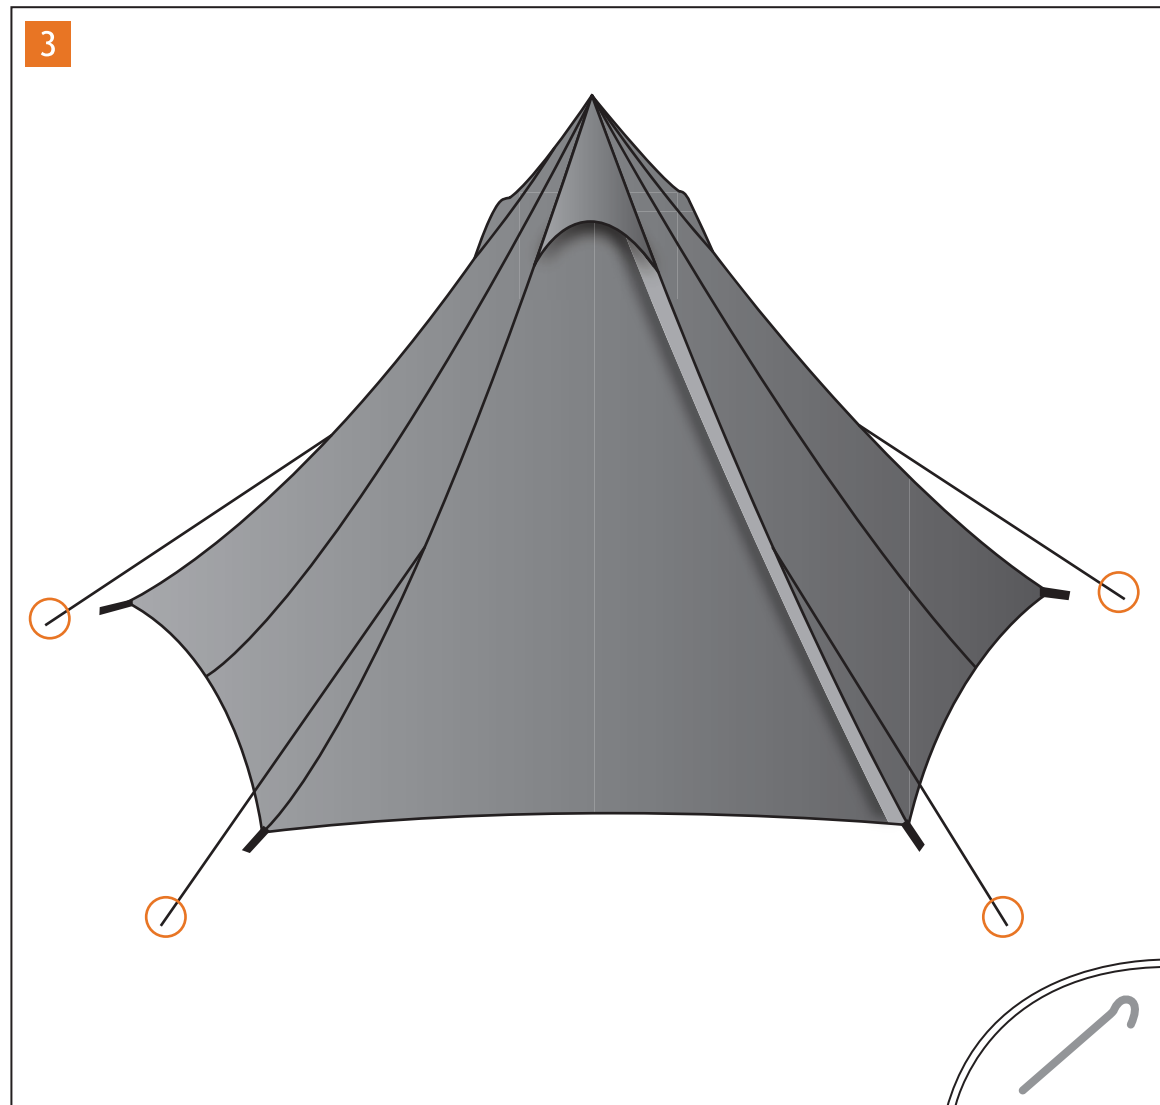

When using an optional inner tent, the clips can be used to connect the inner tent and fly for a faster pitch or to keep the inner tent dry in rainy weather. Release the clips after pitching to assure proper tension of the tent.

Wenn ein optionales Innenzelt aufgebaut wird können die Haken genutzt werden um das Innen- und Außenzelt miteinander zu verbinden. Dies versichert einen schnellen Aufbau oder hält das Innenzelt trocken bei Regen. Haken wieder lösen nach dem aufbauen für die richtige Zeltspannung.

Indien een optionele binnentent gebruikt wordt kunnen de haakjes gebruikt worden om de binnen- en buitentent met elkaar te verbinden. Dit verzekert een snelle opbouw of houdt de binnentent droog bij regen. Na het opbouwen de haakjes weer losmaken voor de juiste tentspanning.

🇬🇧 Directly after purchase

1. Choose the right tent pegs.

Important: Different camping grounds require different pegs (plastic for clay; metal for rocky; wood for sand). Your NIGOR® tent contains 1 type of top quality pegs for general usage. To ensure secure setup of your tent, when you expect to camp on different grounds during your trip(s), please buy the appropriate pegs at your dealer's in advance.

2. Do a trial-set up of your tent.

Please set up your tent prior to your first trip to ensure you are familiar with the setup and the tent is in proper condition.

Tent care

We strongly advise you to read the owner's manual before first use.

- Floor protection: We recommend the use of a thin groundsheet or floor saver with any tent for added protection from abrasion. The floor saver should be about 10cm. (4 inches) from the tent edge to avoid the possibility of channelling water beneath the tent.
- Damaging substances: Fuels can damage tents as can DEET found in many insect repellents.
- Exposure to sun: The sun's UV rays can be harmful even with technical advances in fabrics. Prolonged exposure could result in fading and possibly fabric disintegration. Do not leave a tent up longer than necessary.
- Cleaning: Clean tent fabric, poles and zippers with lukewarm, clean water after every use. Never use detergents, washing machines or dryers (also see warranty leaflet).
- Seams: Your tent has been made out of double sided siliconized 6.6 nylon. The construction of the seams and the thread used minimize the chance of leakage on the seams, but to completely seal the seams you will need to treat them with a seam sealer suit for siliconized nylon fabrics.
- Tent storage: It is important that you store the tent in a dry and cool condition. If you put the tent away in the carry bag while it is wet, even for a short time, it may become affected by mildew, which can damage the coating.

🇫🇷 Après votre achat

1. Choisissez les bonnes sardines

Important: Le sol du camping détermine les sardines à utiliser (en plastique pour les sols argileux; en métal pour les sols rocheux; en bois pour le sable). Votre tente NIGOR® est livrée avec des sardines standard de haute qualité pour un usage général. Si vous envisagez de camper sur différents sols pendant votre voyage, pensez à acheter auparavant les sardines nécessaires auprès de votre revendeur ou dans un magasin spécialisé.

2. Premier montage avant sortir

Veuillez s.v.p. monter votre tente avant votre première sortie pour vous familiariser avec elle et pour assurer qu'elle soit en bon état.

Entretien de la tente

Veuillez lire très attentivement le manuel de l'utilisateur avant la première utilisation Conseils.

- Nous recommandons l'utilisation d'une mince toile ou floorsaver sous toute tente afin de la protéger de l'abrasion. La toile devrait être moins grande de 10 cm (4 po) que le tapis de sol de la tente afin d'empêcher la possibilité de l'acheminement de l'eau sous la tente.
- Les combustibles peuvent endommager les tentes comme le peut le DEET trouvé dans de nombreux insectifuges.
- Les rayons U.V. du soleil peuvent être dommageables, malgré les progrès techniques en matière de tissu. L'exposition prolongée peut causer la décoloration et possiblement la désintégration du tissu. Lors du choix d'un site, essayer de monter la tente à un endroit ombragé. Ne pas laisser une tente à l'état monté plus longtemps que nécessaire.
- S'assurer de ranger la tente à l'état sec. La moisissure peut se manifester sur l'enduit imperméable lorsque la tente est rangée à l'état humide. Eviter de ranger la tente dans un endroit chaud.
- Votre tente a été fabriquée à partir de 6.6 nylon siliconé à double face. La construction des coutures et le fil utilisé minimiser les risques de fuites sur les coutures, mais pour sceller complètement les coutures, vous aurez besoin de la traiter avec un seamsealer pour les tissus en nylon siliconé.
- Il est important d'attendre que la tente soit bien sèche avant de la ranger. Si vous la glissez dans la housse de rangement alors qu'elle est encore mouillée, elle risque de moisir très rapidement et les propriétés de la couche imperméable risquent d'être altérées.

🇩🇪 Direkt nach dem Kauf

1. Wahl der richtigen Zeltheringe

Wichtig: Verschiedene Bodensorten verlangen verschiedene Sorten Heringe (Plastik für Lehm; Metall für harte Böden mit vielen Steinen; Holz für Sandböden). Ihr NIGOR® Zelt enthält eine Sorte Top-Qualität Heringe für den allgemeinen Gebrauch. Wenn Sie erwarten auf diversen Untergründen zu kempieren, schaffen Sie sich dann im Voraus, bei Ihrem Fachmann oder einem Außensportgeschäft, die für die zu erwartenden Bodensorte geeignete Heringe an.

2. Testaufbau Ihres Zeltes

Um sich an ihr neues Zelt zu gewöhnen, ist es ratsam das Zelt vor den Urlaub einmal aufzubauen.

Zeltpflege

Wir raten Ihnen ausdrücklich, sich vor Gebrauch das Benutzerhandbuch durchzulesen.

- Bodenschutz: Um Verschmutzung zu vermeiden, raten wir Ihnen, immer ein Bodenseil zu benutzen. Das Seil sollte an beiden Seiten 10cm kürzer sein als die Zeltoberfläche.
- Stoffschädigende Substanzen: Benzin und andere Mineralöle sowie deren Dämpfe, sowie DEET, ein viel vorkommender Inhaltsstoff von Insektenabwehrmittel können das Zeltgewebe ebenfalls schädigen und schlimmstenfalls zerstören.
- UV-Strahlung: Bei längeren Standzeiten in direkter oder reflektierter (z.B. von Wasser oder Schneeflächen) Sonnenstrahlung, kann das Zeltgewebe durch die UV-Strahlung ausbleichen und zuletzt sogar brüchig werden.
- Reinigung: Reinigen Sie nach Gebrauch Stoff, Gestänge und Reissverschlüsse mit lauwarmem, sauberem Wasser. Verwenden Sie niemals Waschmittel, Waschmaschine und/oder Trockner (s.a. Garantie- und Pflegebeiblatt)
- Nähte: Ihr Zelt ist aus beidseitig silikonisiertem 6.6 Nylon hergestellt. Die Konstruktion der Nähte und das verwendete Garn minimieren die Möglichkeit der Undichtigkeit an den Nähten. Um die Nähte jedoch vollständig abzudichten, sollten Sie die Nähte mit einem Nahtdichter behandeln, der für silikonisiertes Nylon geeignet ist.
- Lagerung: Wichtig ist dass Sie das Zelt trocken und kühl lagern. Wenn das Zelt nass in den Beutel getan wird, kann innerhalb kurzer Zeit Schimmelbildung auftreten, welche die Beschichtung angreift. Falls Sie Ihr Zelt nass oder feucht einpacken mussten, trocknen Sie es so schnell wie möglich.

🇳🇱 Direct na aankoop

1. Kies de juiste tent haringen

Belangrijk: Verschillende grondsoorten vereisen verschillende soorten haringen (plastic voor klei; metaal voor harde grond met veel stenen; hout voor zanderige ondergrond). Uw NIGOR® tent bevat 1 soort top kwaliteit haringen voor algemeen gebruik. Wanneer u op diverse grondsoorten verwacht te kamperen tijdens uw vakantie(s), schaft u dan vooraf de benodigde haringen aan bij uw dealer of outdoor shop.

2. Opzetten vóór vertrek

Om alvast bekend te raken met uw nieuwe tent, raden wij u aan deze eerst een keer op te zetten.

Tentonderhoud

Wij raden u aan om, voor het eerste gebruik, de gebruikers handleiding door te lezen.

- Vloerbescherming: Wij adviseren altijd een grondzeil te gebruiken, om vervuiling te voorkomen. Het grondzeil zou aan beide kanten 10cm korter moeten zijn dan het oppervlak van de tentvloer. Probeer verder zoveel mogelijk zand uit de tent te houden. Het beschadigt de waterdichte coating van het grondzeil door het schuren.
- Schadelijke stoffen: Brandstoffen en DEET, een stof die in veel insectenwerendmiddelen voorkomt, kunnen het materiaal van tenten beschadigen of zelfs vernietigen.
- UV-straling: Zelfs moderne tentstoffen zijn niet geheel bestand tegen de invloeden van UV-straling. Dit betekent dat indien zij voor langere tijd aan het zonlicht worden blootgesteld (direct of indirect door de reflectie via water of sneeuw), het materiaal eerst zal verbleken en uiteindelijk zou kunnen vergaan.
- Reinigen: Reinig de tentstof, stokken en ritzen na ieder gebruik met schoon handwarm water. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, wasmachines of drogers (zie ook de tentonderhoud instructies).
- Naadonderhoud: Uw tent is gemaakt van dubbelzijdig gesiliconiseerd 6.6 nylon. De naden worden op een speciale manier en met een zweldraad gestikt om de kans op lekkage te minimaliseren. Om de naden volledig waterdicht te maken dient u deze te behandelen met een seam sealer welke geschikt is voor gesiliconiseerd nylon.
- Bewaren van de tent: Bewaar uw tent op een droge en koele plaats. Als u de tent nat in het foedraal opbergt, kan (zelfs in korte tijd) schimmelvorming en daardoor aantasting van de coating ontstaan. Indien u de tent moet afbreken tijdens regen of wanneer deze nog niet geheel droog is, droog hem dan zo spoedig mogelijk!