




# EMO ORIGAMI



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Le support est un accessoire du réchaud à alcool EMO. Il augmente la stabilité et permet d'utiliser des popotes d'un diamètre plus large pour chauffer de l'eau et préparer des repas, les cuisinant ou en les moquant. Une partie du support est un régulateur mécanique des performances du réchaud, ensemble ils forment ORIGAMI. Le réglage de la puissance s'effectue dans une fourchette d'environ 25 à 100 %. La puissance maximale du réchaud EMO augmente (par rapport à un réchaud sur pied) pour atteindre un niveau de puissance d'environ 115 %. Le support peut également être utilisé indépendamment, sans le régulateur. Le régulateur ne peut pas être utilisé sans support. L'assemblage et l'utilisation d'ORIGAMI sont simples et intuitifs.


Le support du poêle EMO se compose des parties A, B et C. Le régulateur de puissance mécanique est une pièce séparée qui est insérée dans le support, créant ainsi une unité fonctionnelle..

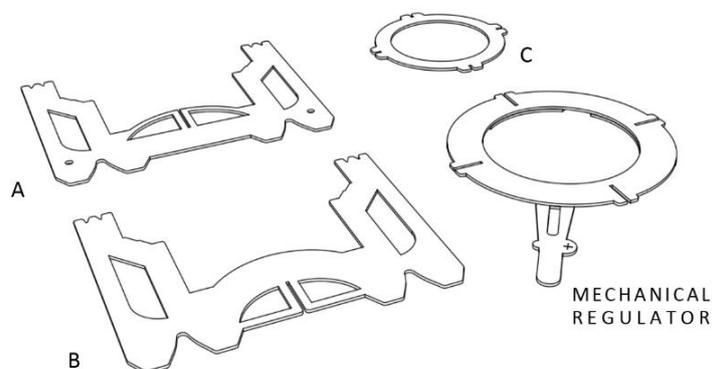


## ASSEMBLAGE DU PRODUIT

**Ouverture de l'emballage :** Choisissez un endroit solide, stable et ininflammable pour placer le support. Ouvrez l'emballage de transport en détachant le bouton (goujon) et sortez progressivement (en les pliant) les différentes parties du pied et enfin le régulateur mécanique. Rangez l'emballage de transport.


**Assemblage du support :** Assemblez les pièces A et B en insérant les rainures perpendiculairement l'une dans l'autre. Désormais, le support non chauffé peut être transporté en tenant uniquement la partie A (indiquée par des marques / petits trous circulaires). Dans le cas contraire, l'ensemble du support se désagrège lorsqu'il est soulevé.

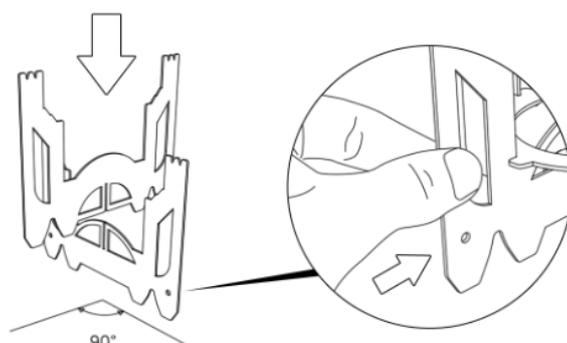

Fixez ensuite la partie C (anneau de fixation) par le haut, qui doit reposer sur la partie inférieure du support.

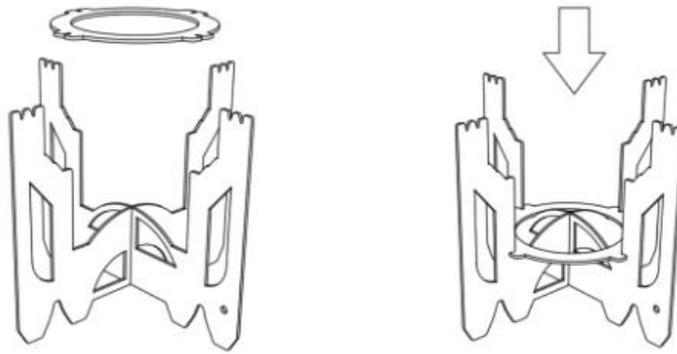


**ATTENTION !** Veillez à faire glisser les quatre fentes dans la bonne position !

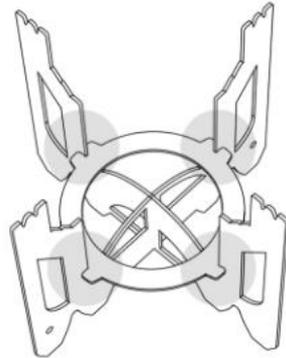


**Assemblage du régulateur :** S'il est également nécessaire de placer un régulateur de puissance mécanique, il suffit de le placer sur le support assemblé (sans le poêle). Comme pour l'anneau de fixation, il faut veiller à faire glisser les quatre rainures sur le support (peu importe quelle rainure se glisse à quel endroit).


**Attention :** Le régulateur est correctement monté (tourné) si la marque (+) est visible depuis le haut de la poignée !

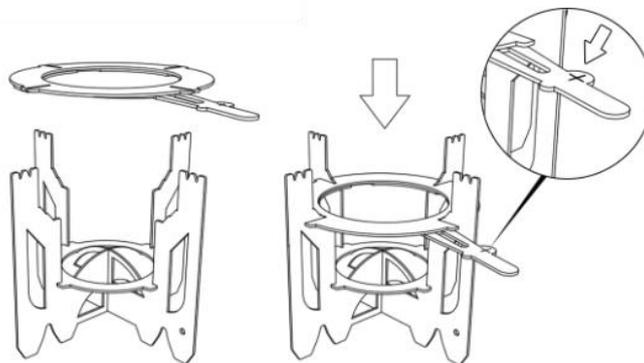

**Insertion du réchaud à alcool EMO :** Insérez le poêle par le haut, perpendiculairement à l'axe du support. Le réchaud doit s'insérer dans le support et rester fermement fixé à l'anneau de fixation. À ce stade, l'ORIGAMI est assemblé et prêt à être utilisé pour cuisiner. N'utilisez jamais qu'un réchaud à alcool EMO intact et en parfait état de marche.

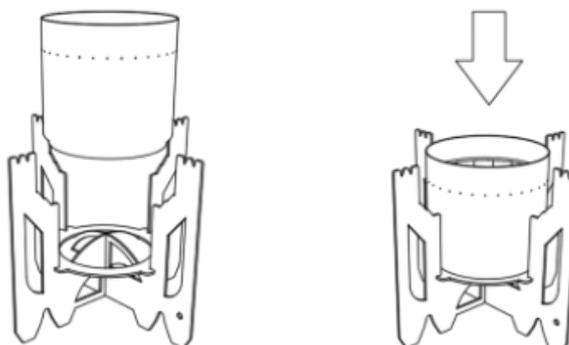


Poêle sur pied sans régulateur

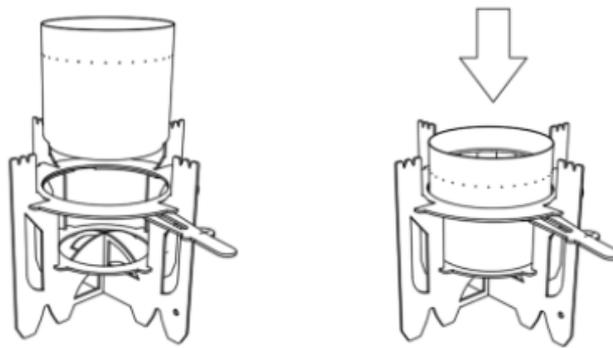


Réchaud sur pied avec régulateur

### MANIPULATION EN COURS D'UTILISATION

ORIGAMI doit toujours être placé sur une surface plane, solide et ininflammable. Avant de remplir le réchaud de combustible, il est nécessaire de vérifier la stabilité de l'ensemble du support (même avec le récipient de cuisson placé dessus) et le mouvement correct de la poignée de commande du régulateur. Mettez-la en position minimum et maximum, tandis qu'elle doit atteindre les positions extrêmes Maximum et Minimum. Le signe plus (+) sur la poignée de commande indique le sens de l'augmentation de la puissance. Allumez le poêle à la puissance maximale programmée !

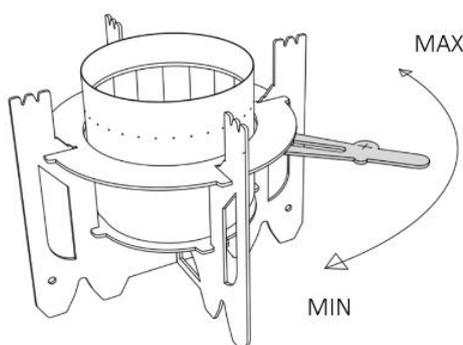

La poignée de commande du régulateur peut être déplacée et réglée en douceur de la position maximale à la position minimale et vice versa. Lors de ce mouvement, l'ensemble du régulateur se déplace de haut en bas. Pour un fonctionnement correct, il est nécessaire de s'assurer que le régulateur ne dépasse jamais le niveau inférieur des buses à la puissance minimale (c'est-à-dire lorsqu'il est en marche).

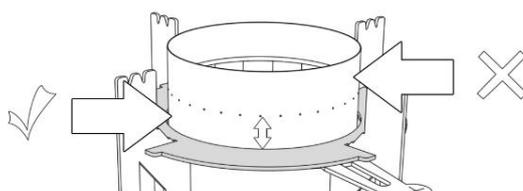


Le niveau supérieur du régulateur ne doit pas couvrir les buses ou atteindre une hauteur supérieure.

Lorsque la puissance du réchaud diminue, la consommation de combustible diminue et la durée de combustion augmente. Durée de combustion estimée pour 45 ml de combustible (à une température ambiante de 25°C, en l'absence de vent et lorsque le récipient est en place), à la puissance : Maximum (14min), Minimum (55min). Réchaud séparé dans un support sans régulateur utilisé (13min).

**Attention :** après avoir chauffé l'ensemble du support et l'avoir positionné de manière inégale, un effet de pincement partiel peut se produire lorsque la poignée de commande est déplacée, en raison de la propriété de dilatation du métal. Il s'agit d'un phénomène normal qui n'affecte pas le fonctionnement. En même temps, pendant l'utilisation, la poignée du régulateur peut se déplacer involontairement dans la direction du minimum, ceci est causé par les vibrations lors du mélange des aliments dans la casserole.

**Attention :** Lorsque le réchaud brûle, c'est l'ensemble de l'ORIGAMI qui s'enflamme ! Soyez donc prudent lorsque vous le manipulez ! Le niveau de chaleur dépend des conditions météorologiques environnantes, de la puissance du réchaud et de la forme du récipient de cuisson utilisé. N'utilisez jamais l'ORIGAMI dans des endroits où la surface pourrait être

déformée ou sa couleur modifiée en raison de la forte chaleur générée lorsque le réchaud brûle. Lorsque vous déplacez la poignée de commande, ne touchez jamais que le caoutchouc isolant, qui évite les brûlures ! Le caoutchouc isolant, dont la résistance peut atteindre 125°C, ne doit jamais être exposé à une flamme directe.

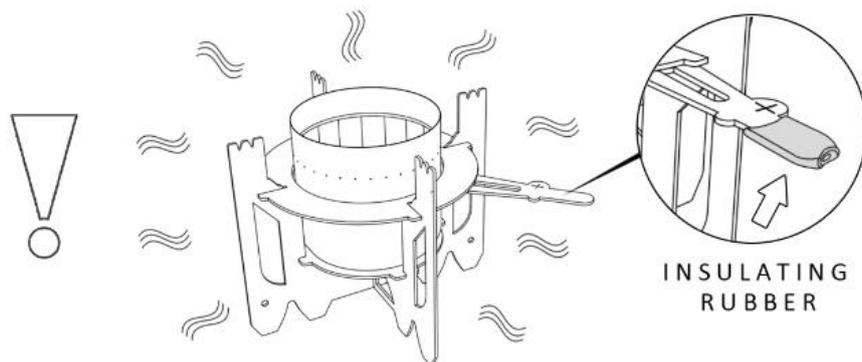


Une chaleur rayonnante invisible est générée autour de l'ensemble de l'assemblage pendant la combustion !

### PLACEMENT D'UN RÉCIPENT DE CUISSON SUR L'ORIGAMI

Essayez toujours de placer le centre du fond du récipient au centre de la grille, sinon le récipient ou la grille entière, y compris le réchaud, risque de basculer. Pour la cuisson, n'utilisez que des récipients prévus à cet effet. Le support est conçu pour des récipients (principalement touristiques) de dimensions et de poids réduits. Les casseroles, les tasses, les bouilloires et les poêles dont le diamètre du fond est d'au moins 9 cm peuvent être placés sur le support. Il n'est pas possible d'utiliser le gril.

La régulation de la puissance ne fonctionne que si un récipient est placé sur le support. Lorsque l'on modifie le réglage (en déplaçant la poignée de réglage), l'effet de réduction ou d'augmentation de la puissance se produit avec un retard de plusieurs secondes.


**Attention :** Pour obtenir la plus grande stabilité possible du conteneur sur le support, il est nécessaire de toujours orienter la poignée du conteneur dans l'un des deux axes de la croix du support.

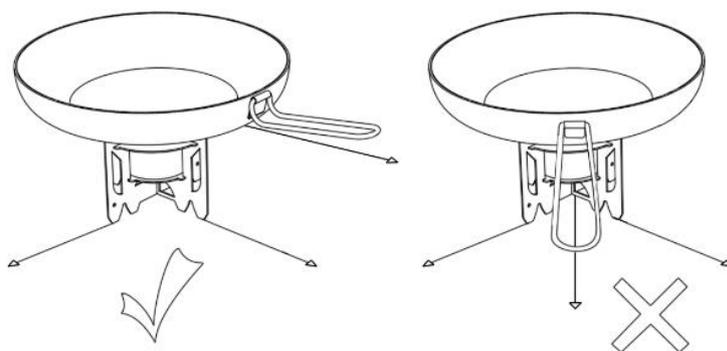


**Conseil :** ne remplissez pas complètement le récipient, le contenu pourrait déborder. Une casserole adaptée est nécessaire pour une cuisson de longue durée, avec des récipients à parois fines, l'ébullition est plus rapide ou les aliments brûlent au fond du récipient. Lorsque vous déplacez la poignée de commande, placez et maintenez un récipient sur le support en guise de charge. Laissez toujours un espace d'au moins 2 cm entre le pare-brise et la casserole posée sur la cuisinière/le support.

### DISTRIBUTION ET PLACEMENT DANS L'EMBALLAGE DE PROTECTION

ORIGAMI doit être transporté exclusivement dans un emballage de transport fermé, qui le protège contre les dommages et qui protège en même temps, par exemple, l'intérieur du sac à dos et son contenu contre la contamination ou les dommages causés par ORIGAMI. L'emballage doit être protégé de la chaleur excessive. Ne démontez jamais le support avec le régulateur si le réchaud brûle encore ou n'est pas complètement refroidi (ce qui peut prendre plusieurs minutes). L'agencement doit se faire dans l'ordre inverse des activités que l'ensemble a été assemblé. Le rangement dans l'emballage se fait en insérant d'abord le régulateur mécanique à l'envers (avec le signe "+" en bas), en insérant l'anneau de fixation (partie C) dans son ouverture, et en plaçant les parties A et B du support sur le dessus. L'emballage est ensuite plié et mis en marche.

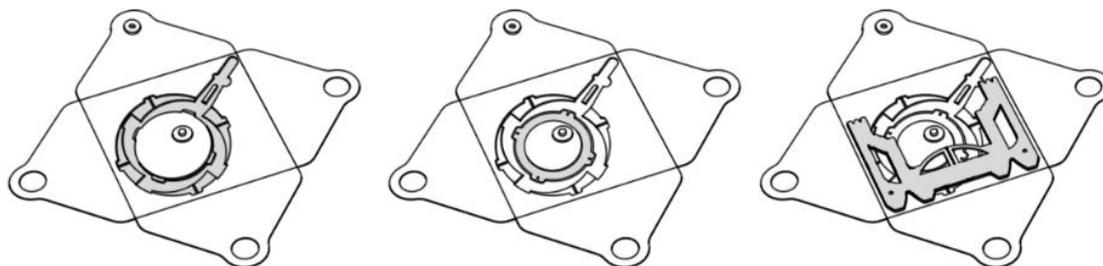

Bien que l'ensemble de la structure soit mécaniquement résistant, il est nécessaire de faire attention aux pressions excessives, en particulier lors du transport dans un sac à dos, etc.

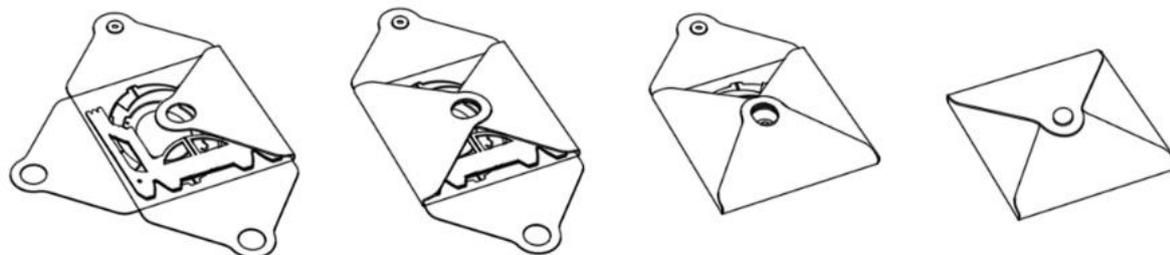

Procédure de pliage de l'emballage de protection

### NETTOYAGE

En cas de contamination (graisse, poussière), il est recommandé de nettoyer ORIGAMI et l'emballage de transport protecteur avec du savon de cuisine ordinaire et de l'eau propre. Conservez toujours l'appareil parfaitement sec. À l'usage, la couleur de la surface des pièces du support et du régulateur change de manière irréversible. Il s'agit d'un phénomène courant qui n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Poids de l'ensemble du support et du régulateur : 100g
- Poids du support seul sans régulateur : 65g
- Charge maximale autorisée sur le support : 3,5 kg
- Matériau du support avec régulateur : acier inoxydable, caoutchouc
- Poids de l'emballage de protection pour le transport : 9g
- Matériau de l'emballage de protection pour le transport : PVC, acier
- Dimensions dans l'étui de protection : 105 x 105 x 15 mm

### AVIS DE SÉCURITÉ

Respectez toutes les règles de sécurité et de manipulation pour l'utilisation du réchaud à alcool EMO (voir le manuel d'utilisation du réchaud à alcool EMO). Si vous n'êtes pas suffisamment familiarisé avec l'utilisation du réchaud EMO, ne versez pas de combustible dans le réchaud et ne l'allumez pas ! Tenez-le hors de portée des enfants et des animaux, en particulier lorsqu'un réchaud allumé ou chaud se trouve dans le support. L'ORIGAMI ne doit pas être utilisé par des enfants. Ne jamais utiliser de gants lors de la manipulation, ils pourraient être détruits par une chaleur excessive. Il est interdit d'allumer un feu qui pourrait se propager de manière incontrôlée. N'utilisez jamais l'ORIGAMI si l'une de ses parties est mécaniquement endommagée ou déformée !

Contact : [emo.outdoor@gmail.com](mailto:emo.outdoor@gmail.com)

Fabriqué à la main en Slovaquie