

# FREELITE 1

## Instructions de montage




### MATÉRIEL COMPRIS :

Ensemble d'armature, toile intérieure, double-toit, piquets


## 1 PRÉPAREZ L'INSTALLATION

1. Étendez la tente et plantez des piquets aux quatre coins en veillant à ce que la toile soit bien tendue.
2. Assemblez les arceaux.

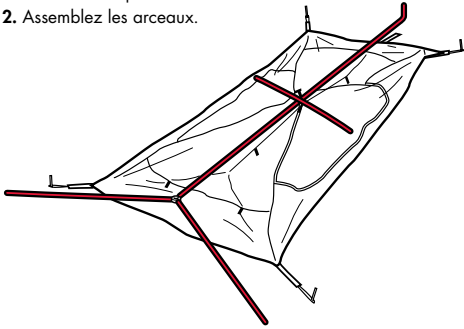


## 2 ASSEMBLEZ L'ARMATURE DE LA TENTE

1. Introduisez les extrémités des arceaux dans les œillets situés dans les coins et à l'arrière de la tente.

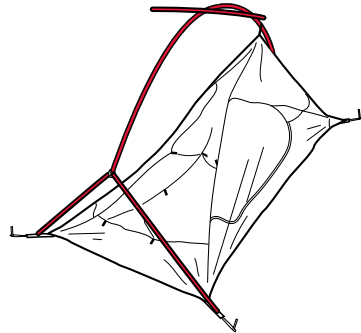


## 3 FIXEZ LES ATTACHES

1. Fixez tous les clips à l'armature de la tente.
2. Introduisez l'arceau transversal dans les œillets situés au-dessus des portes de la tente.

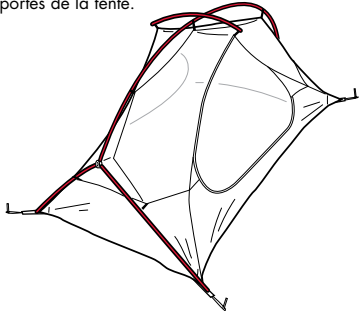

## 4 FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Placez le double-toit sur la tente et introduisez l'arceau transversal dans les œillets centraux.
2. Attachez le double-toit aux coins de la tente et resserrez les boucles.
3. Tendez la toile du vestibule et fixez-la avec des piquets.

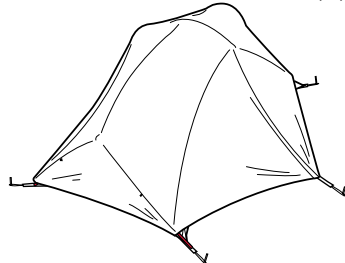

**CONSEILS D'UTILISATION :** il faut toujours sécuriser les tentes avec des piquets au sol; les tentes qui ne sont pas fixées au sol avec des piquets risquent de subir des dommages causés par le vent. Dans certaines conditions, il vous faudra peut-être rajouter des haubans et des piquets supplémentaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et la toile pour que la tente soit sécurisée et étanche. Pour les instructions complètes de montage et d'entretien, reportez-vous au manuel de l'utilisateur (disponible à l'adresse [www.msrgear.com/Freelite1](http://www.msrgear.com/Freelite1)).



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2016 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 États-Unis  
1-800-531-9531 | 1-206-505-9500