
L'EMBALLAGE INCLUT:

Ensemble d'armature, toile de tente, 9 piquets MSR® Mini-Groundhog™, 2 haubans, 2 tendeurs.

FLYLITE


Instructions de montage

Pour des instructions en allemand, français, espagnol, italien, hollandais et japonais, ou pour visionner une vidéo avec les instructions d'installation, visitez www.msrgear.com/Flylite

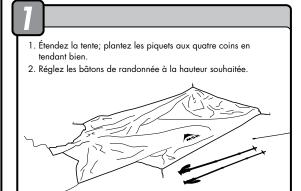


1. Placez les poignées des bâtons de randonnée dans les poches de la crête. Placez l'autre bout des bâtons dans les œillets rouges des boucles d'attache des piquets.

2. Insérez l'arceau rouge court dans la crête arrière et dans l'œillet.

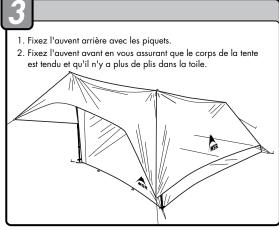

CONSEILS D'UTILISATION: il faut toujours sécuriser les tentes avec des piquets au sol; les tentes qui ne sont pas fixées au sol avec des piquets risquent de subir des dommages causés par le vent. Dans certaines conditions, il vous faudra peutêtre rajouter des haubans et des piquets supplémentaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et la toile pour que la tente soit sécurisée et étanche. Pour les instructions complètes sur le montage et l'entretien, reportez-vous au manuel de l'utilisateur (disponible à l'adresse www.msraear.com/Flylite).

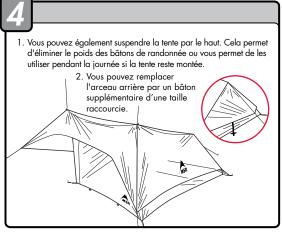

30 % polyuréthane / 70 % nylon



© 2015 Cascade Designs, Inc. 4000 First Avenue South Seattle, WA 98134 États-Unis 1-800-531-9531 : 1-206-505-9500