
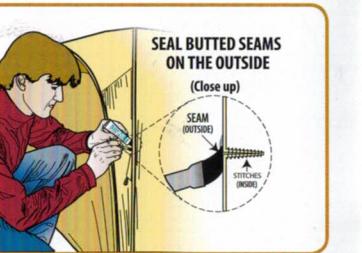


## TEARS AND HOLES REPAIR (SILICONE COATED FABRICS)

If you have a tent made from silicone based fabric, seal seams and repair holes with SilNet™. SilNet is the only sealer that will bond to silicone based fabrics.

Apply from tube or with brush.

- 1) CLEAN surfaces with isopropyl alcohol.
- 2) APPLY SilNet to inside of seam: apply thin film across taut threads and under folds.
- 3) LET DRY 3-6 hours. Test before use or folding.

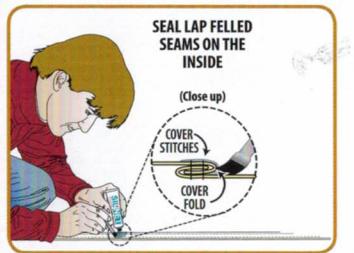

## RE-COAT TENT FLOORS

Re-coat worn areas on your tent floor with Tent Sure™ Tent Floor Sealant. Apply to the coated side of the fabric (the inside) using a sponge or a soft paintbrush. For best results apply Tent Sure in a thin film, using even, sweeping motions to avoid puddles. A single thin coat works best.



For more Tips and Tricks visit our website:

Weitere Tipps und Tricks erfahren Sie unter:

Pour plus de conseils et d'astuces, visitez notre site web:

Voor meer tips en tricks kunt u onze website bezoeken:

För fler tips och tricks besök vår websida:

Yderligere oplysninger og gode råd, fås ved at besøge:

[www.mcnett.eu](http://www.mcnett.eu)

**UK** Silicone Seam sealer for tents and awnings. For use on Sil-Nylon (Silicone based) fabrics only. One application provides a permanent, watertight seal.

**DIRECTIONS:** Apply with brush and pre-test on a small hidden area before wider use. **Seam Sealing:** 1) Ensure surfaces are clean and dry. Use isopropyl alcohol if required. 2) Apply SilNet to inside of seam. Apply a thin film across taut threads and under folds. 3) Let Dry 3-6 hours. Test before use or folding. Do not fold tent or fabric until seams are fully cured. **NOTE:** Fully cured SilNet may cling to itself when folded. After first application, lightly dust fully cured areas with McNett Profalc™ or talcum powder. **ADHESIVE APPLICATIONS:** Roughen and clean surfaces. Apply SilNet to both surfaces. Allow to dry 15 minutes, then join (clamp or tape) surfaces together overnight. **CLEAN UP AND STORAGE:** Wipe tube threads. Advance contacts to tube neck and replace original cap securely. Store in cool, dry place. Clean hands with soap and water. **FOR NON SILICON BASED FABRICS USE MCNETT SEAM GRIP.**

**Deutsch** Silikon-Nahtversiegelungsmittel für Zelte und Sonnenschirme. Nur zur Verwendung auf Sil-Nylon (und anderen silikonbeschichteten Geweben).

Schon eine Anwendung sorgt für eine dauerhaft wasserdichte Naht.

**Anwendung:** Mit Bürste auftragen. Vor Verwendung an unfauliger Stelle testen. **NAHTVERSIEGELUNG:** 1) Oberflächen säubern und trocknen. Wenn nötig, Isopropylalkohol verwenden. 2) SilNet auf der Nahtnähte auftrüben. Einen dünnen Film über gespannte Nahtstellen und unterhalb von Faltnähten auftragen. 3) Trocknungszeit 3-6 Stunden. Vor Gebrauch oder Zusammenlegen testen. Zelt oder Gewebe nicht zusammenfalten bevor die Nähe vollständig ausgehärtet sind. **WICHTIG:** Ausgehärtetes SilNet kann nach dem Zusammensetzen an sich selbst haften. Darum nach der ersten Anwendung die gehärteten Stellen mit McNett Profalc™ oder Talcum-Puder leicht bestäuben. **ANWENDUNG ALS KLEBSTOFF:** Oberflächen auftragen und reinigen. SilNet auf beide Klebeflächen auftragen. 15 Minuten antröcknen lassen, dann die Klebefläche über Nacht mit Klebeband oder Klammer fest verbinden. **REINIGUNG UND LAGERUNG:** Schraubgewinde der Tube säubern. Klebstoff bis zur Öffnung drücken, dann Tube mit Originalverschlusskappe fest verschließen. Kühl und trocken lagern. Hände mit Seife und Wasser reinigen. **FÜR GEWEBE, DIE NICHT AUF SILIKON BASIEREN, BITTE SEAM GRIP VON MCNETT VERWENDEN.**

**Frans** Scellant siliconé de coutures pour tentes et stores. Uniquement pour l'utilisation sur du sil-nylon (tissu à base de silicone). Une couture durablement étanche est obtenue après une application seulement.

**APPLICATION :** appliquer avec une brosse et effectuer un essai préliminaire à un endroit discret. **SCELLEMENT DES COUTURES :** 1) Assurez-vous que les surfaces soient propres et sèches. Utilisez de l'alcool isopropylique si nécessaire. 2) Appliquez SilNet à l'intérieur de la couture. Appliquez une fine couche sur les coutures tendues et sous les plis. 3) Laissez sécher entre trois et six heures. Contrôlez avant l'utilisation ou le piégeage. Ne pas plier la tente ou un tissu aussi longtemps qu'il n'est entièrement durci. **IMPORTANT :** les parties traitées au SilNet doivent pouvoir adhérer au piégeage. Après la première application, saupoudrez légèrement les zones durcies de McNett Profalc™ ou de tarte en poudre. **APPLICATION COMME COLLE :** rendez rugueuses les deux surfaces de collage. Laissez sécher 15 minutes puis fixez les points de collage avec du ruban adhésif pendant la nuit. **NETTOYAGE ET CONSERVATION :** nettoyer le filtreau du tube. Pressez le produit jusqu'à l'ouverture puis refermez le tube en revisant bien le bouchon d'origine. Conserver au frais et au sec. Nettoyer les mains au savon et à l'eau. **Pour les tissus non siliconés veuillez utiliser Seam Grip de McNett.**

**Italia** Sigillatore a base siliconica per tende da campeggio e da sole. Da utilizzare esclusivamente per tessuti in sil-nylon (a base siliconica). Una sola applicazione garantisce una tenuta stagna permanente.

**ISTRUZIONI:** applicare con una spazzola ed effettuare una prova su una zona nascosta prima di procedere. **PER LE GIUNZIONI:** 1) assicurarsi che le superfici siano pulite e asciutte. Se necessario, usare alcol isopropilico. 2) applicare SilNet sulla parte interna della cucitura. Applicare uno strato sottile sui fili resi e sotto le pieghe. 3) Fare Asciugare 3-6 ore. Controllare prima dell'uso o della piegatura. Non ripiegare la tenda o il tessuto finché le cuciture non sono completamente asciutte. **NOTA:** Anche asciutto, SilNet può incollarsi quando viene ripiegato. Dopo la prima applicazione, spolverare leggermente le superfici asciutte con McNett Profalc™ o borotalco. **Come adesivo:** Pulire e irruvidire le superfici. Applicare SilNet su entrambe le superfici. Fare asciugare per circa 15 minuti, poi unire (con nastro adesivo o morselli) le superfici per una notte. **PULIZIA E CONSERVAZIONE:** eliminare il filamento dal tubetto. Spremere il tubetto finché il contenuto non arriva all'apertura e chiudere bene con il coperchio. Conservare in luogo fresco e asciutto. Lavarsi le mani con acqua e sapone. **Per tessuti non a base siliconica utilizzare Seam Grip di McNett.**

**Nederland** Silicone Seam Sealer voor tenten en zonneschermen. Gebruik voor alleen Sil-Nylon textiel (Op basis van Siliconen). Een enkele toepassing geeft een permanente waterdichte sluiting.

**GEbruiksaanwijzing:** Breng aan met borstel, test eerst op een onopvallend stukje voordat men dit uiteindelijk toepast. **NADEN AFLUITING:** 1) Zorg voor een schoon en droog oppervlak. Indien nodig gebruik isopropyl alcohol. 2) Breng SilNet aan de binnenkant van de naad. Breng een dun laagje aan op de strakke draden en onder de plooien. 3) LAT het 3 tot 6 uur DROGEN. Test voor gebruik of voordat men het ophoudt. Vouw de tent of het textiel niet op voordat de naden volledig zijn verlijmd. **OPMERKING:** Volledig uitgedroogde SilNet kan aan elkaar kleven zodra dit wordt opgevouwen. Na eerst toepassing, wrijf de uitgehard/verlijmde oppervlakte in met McNett Profalc™ of talco/poeder. **LIJM TOEPASSING:** Schuur en reinig het oppervlak. Breng SilNet aan op beide oppervlaktes, laat ze voor 15 minuten drogen voeg daarna beide oppervlaktes samen (gebruik een lijmtafel of tape) en gedurende de nacht laten drogen. **SCHOONMAKEN EN BEWAREN:** Veeg de tube schoon. Zorg altijd dat de inhoud van de tube geheel in de "hal's" van de tube zit en gebruik altijd de originele dop om de tube af te sluiten. Opslaan in een droge- en koude ruimte. Was handen met water en zeep.

**Voor niet siliconen textiel gebruik McNett Seam Grip.**

**Sweden** Silikon sömmar tätar för tält och markiser. För användning på Sil-Nylon (silikonbaserat) tyger bara.

En omgång ger en permanent, vattentätt tätnin.

**ANVÄNDNINGAR:** Äpplicera med pensel och pre-testa på en liten dold yta innan den nästa användningen. **FÖRTÄNING:** 1) Se till att räna och torra. Använd isopropylalkohol om det behövs. 2) Äpplicera SilNet till insidan av sömmen. Äpplicera en tunn film över spänna trådar och under veck. 3) LÄT TORKA 3-6 timmar. Testa före användning eller hopfällning. Undvik att vila tält eller tyg till sommarr är helt botade. **OBS:** Fullt härdad SilNet kan klama sig fast vid själv nära den hota filopläf. Efter första omgången, damma lätt helt botade områden med McNett Profalc™ eller talk. **LIMMINGAR:** Rugga och rengör ytan. Äpplicera SilNet på både ytorna. Lätt torka 15 minuter, placera ytorna (kläder eller tape) mot varandra över natten. **RENGÖRING OCH LÄGRING:** Torka tub rent. Tryck innehållet innehållet till tub nacken och stäng locket ordentligt. Förvaras isvakt och torrt ställe. Rena händer med vatten och tvätt. För ikke silikon baserade tyger använda McNett Seam Grip.

**Denmark** Silikone Seam Sealer til telte, markiser. Kun til brug på Sil-Nylon (Silikonbaseret) tekstiler. En påføring giver et permanent, vandtætt resultat.

**BRUGSANVISNING:** Påfør med pensel og prøv først på et lille mindre synlig sted, inden videre behænding. **SEAM SEALING:** 1) Sørg for at overfladen er ren og tor. Brug Isopropyl alkohol om nødvendigt. 2) Påfør SilNet på undersiden af sömmen. Påfør og tynd lag på tråden og under samlinger. 3) Lad tørre 3-6 timer. Test inden brug eller hopfällning. Undvik at telt eller tyg står sammen i sommeren. OBS: Hul hærdet SilNet kan klæbe sig selv nærmest den høje filoplæf. Etter første omgang, damme hul hærdet områder med McNett Profalc™ eller talk. **SAMMENLIMMING:** Slib eller rengør overflader. Påfør SilNet på begge overflader. Lad det tørre i 15 min., inden overfladerne sammen føres (brug klæmmer eller tape) natten over. **RENGØRING OG OPBEVARING:** Rengør tuben. Klim indholdet op i tuben, udskift hætten. Opbevar koldt og tør. Rens hænder med såbe og vand. **Til ikke silikonbaserede tekstiler brug McNett Seam Grip.**

**España** Sellador de costuras para tiendas y toldos. Uso exclusivo con tejidos con base de silicona. Una aplicación proporciona un sellado estanco permanente.

**INSTRUCCIONES:** Aplique desde un tubo o con cepillo. **SELLADO DE COSTURAS:** 1) LIMPIE las superficies con alcohol isopropílico. 2) APLIQUE SilNet en el interior de las costuras: aplique una fina película a lo largo de las rosas tensas y bajo los pliegues. 3) DEJE SECAR 3-6 horas. Pruebe antes de utilizar o doblar. **APLICACIONES ADHESIVAS:** esmerille y límpie las superficies. Aplique SilNet a ambas superficies. Deje secar 15 minutos, y luego deseje unidas (pinta o cinta adhesiva) las superficies toda la noche. **NOTA:** el SilNet totalmente solidificado puede quedarse pegado al doblarlo. Después de la primera aplicación, espolvorear ligeramente las áreas totalmente solidificadas con el Lubricante y Protector de Alto Rendimiento McNett Profalc o con polvos de talco. **LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO:** limpiar las rosas del tubo. Adelante el contenido hacia el cuello del tubo y volver a colocar la tapa original con seguridad. Almacenar en un lugar fresco y seco. Lávese las manos con agua y jabón. **Para los tiendos basados de silicona (Sil-Nylon), por favor utiliza Seam Grip de McNett.**